

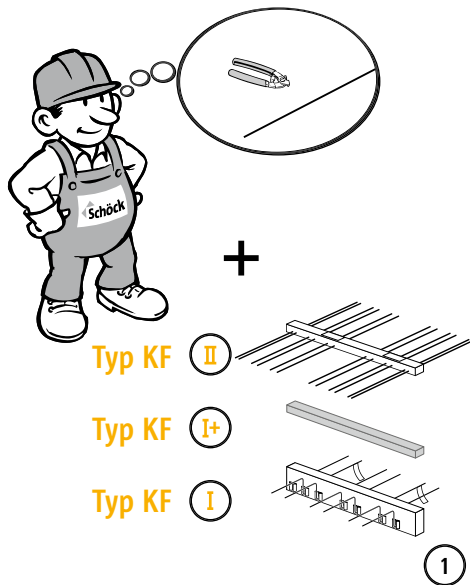
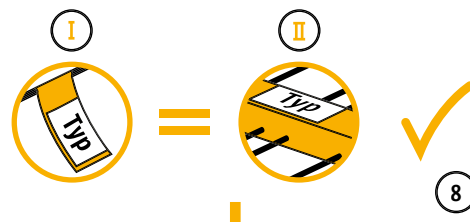
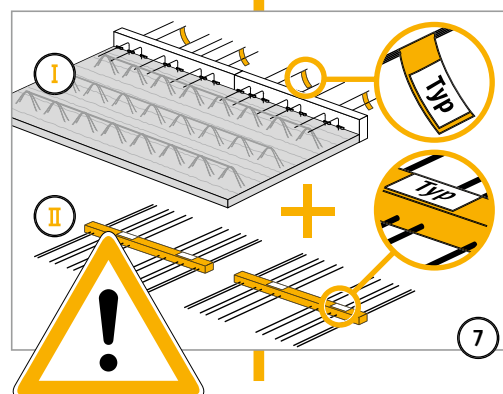
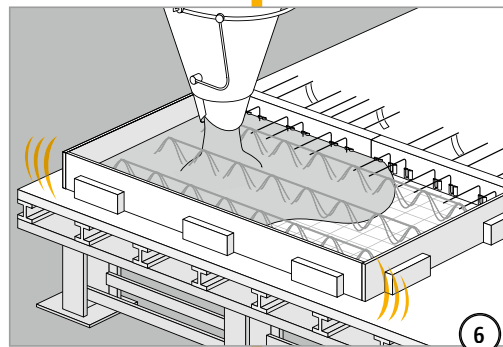
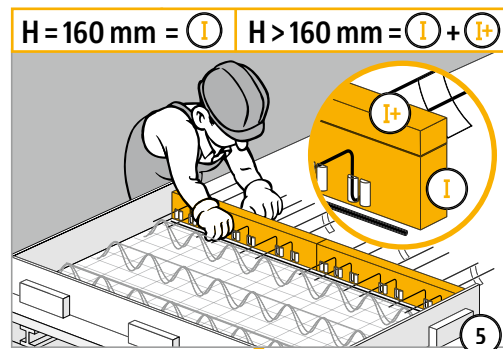


# Einbauanleitung Fertigteilwerk

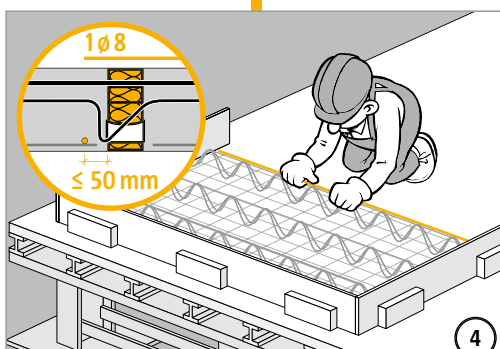


H	=	I	+	I+	+	II
160 mm	=	116	+	--	+	44
180 mm	=	116	+	20	+	44
190 mm	=	116	+	30	+	44
200 mm	=	116	+	40	+	44
⋮		⋮		⋮		⋮
250 mm	=	116	+	3·30	+	44

2

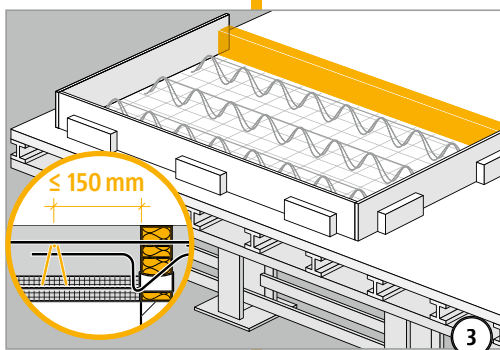

## Einbauanleitung Fertigteilwerk

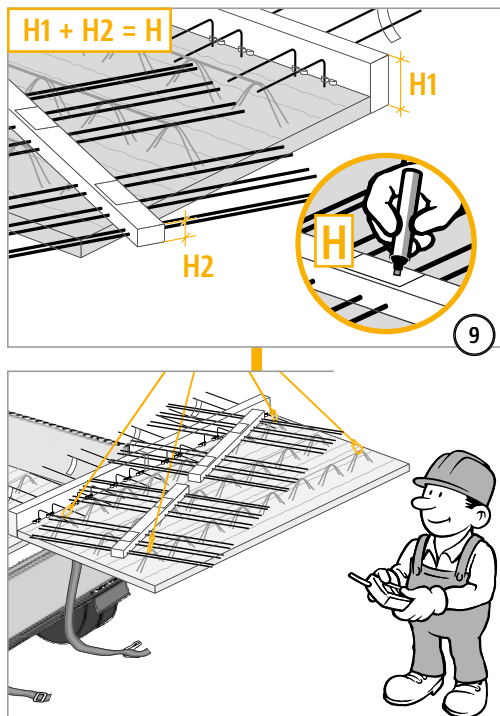



KF

Stahlbeton/Stahlbeton


# Einbauanleitung Baustelle Fertigteil

KF

Stahlbeton/Stahlbeton

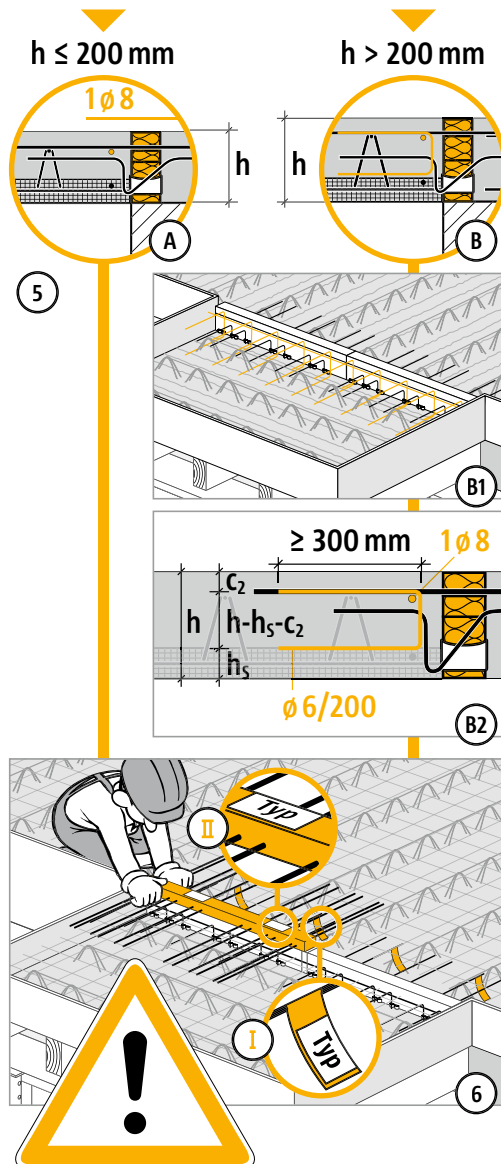
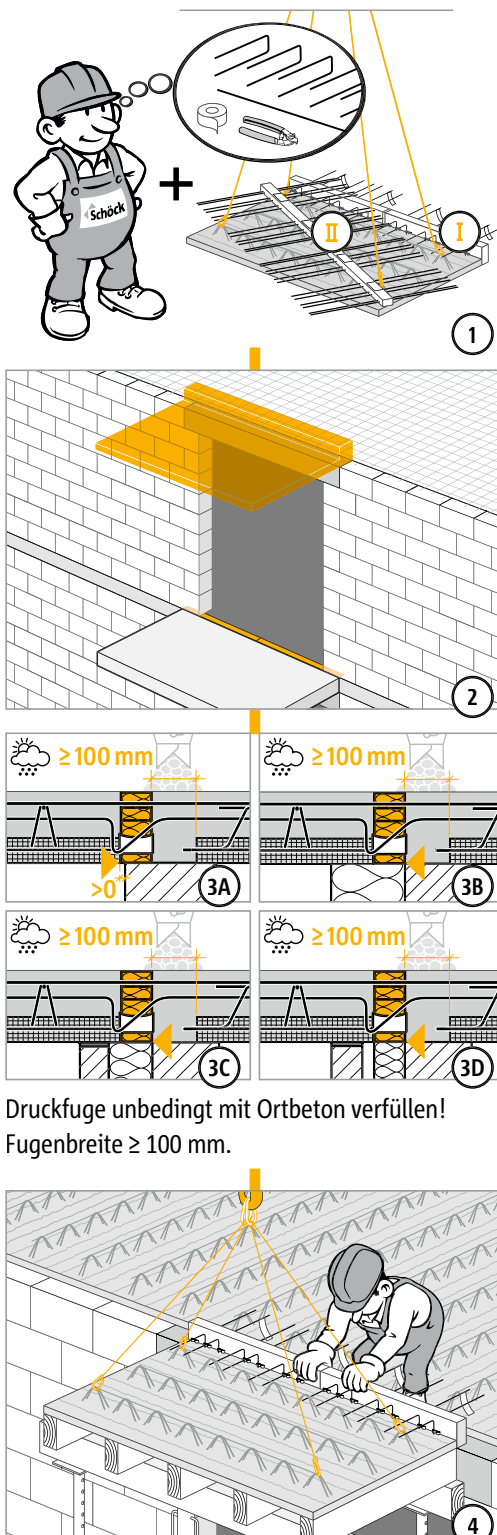


Oberteile ② mit Zugstäben unbedingt einbauen!

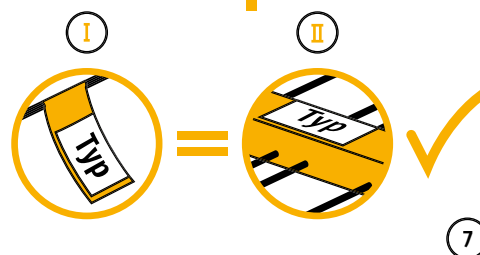

Auf gleiche Typenbezeichnung achten.

## Einbauanleitung Baustelle Fertigteil

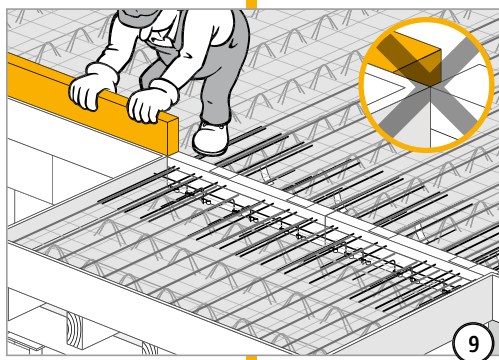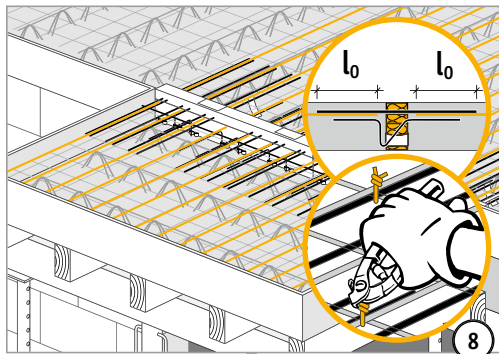

KF

Stahlbeton/Stahlbeton